

# HOST CALL

## Оборудование связи и вызова посетителей в кабинеты "HostCall-CV"



СДЕЛАНО  
В  
РОССИИ


## Системы вызова посетителей в кабинет и комплекты оборудования для переговоров с пациентом

Входы в кабинеты врачей, процедурные кабинеты, кабинеты должностных лиц зданий социального назначения при работе с гражданами должны быть оборудованы световыми сигнализаторами вызова пациентов (посетителей). Это требование предписывает как Пособие по проектированию учреждений здравоохранения (к СНиП 2.08.02 - 89), так и «СВОД ПРАВИЛ СП 59.13330.2020. ДОСТУПНОСТЬ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ ДЛЯ МАЛОМОБИЛЬНЫХ ГРУПП НАСЕЛЕНИЯ».

В соответствии с СП 158.1330.2014 пункт 7.6.2 прямую оперативную телефонную или громкоговорящую связь следует предусматривать:

- в рентгеновских отделениях (связь между пультовой и процедурной);
- в изотопных лабораториях (связь между зонами);
- на постах медицинских сестер отделений интенсивной терапии и реанимации (связь с кабинетами врачей);
- в операционных отделениях (связь с экспресс-лабораторией, главным анестезиологом, гистологом);
- на станциях скорой помощи (связь между помещением оперативной части и комнатами пребывания персонала выездных бригад).

Все вышеперечисленные требования можно реализовать, используя систему HostCall-CV.

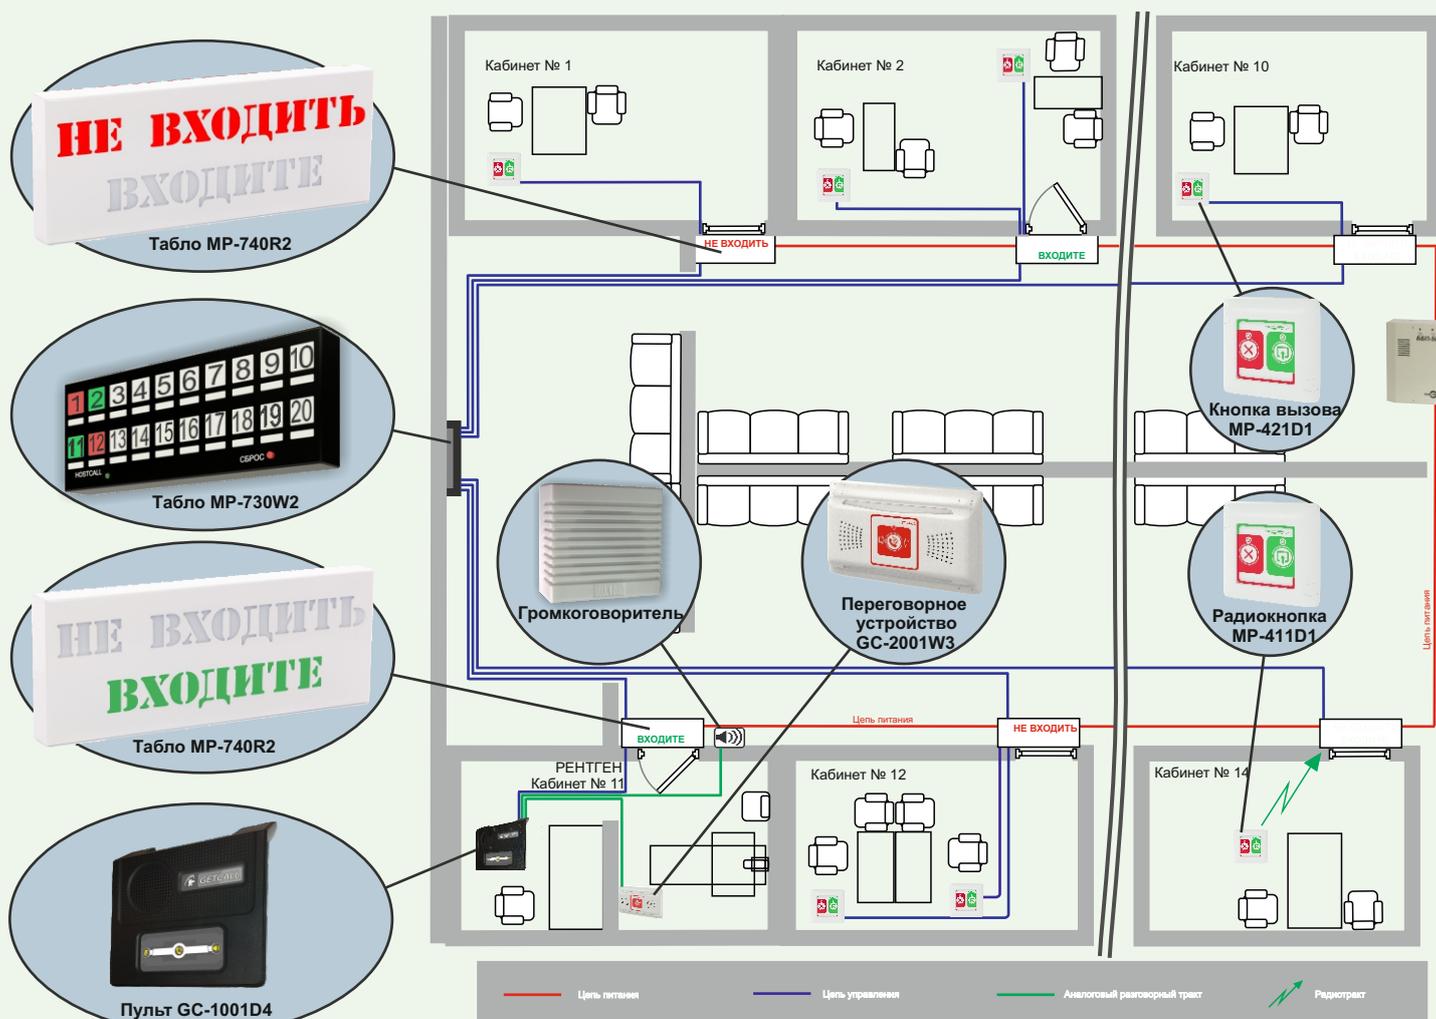

Благодаря модульной конструкции системы, можно собрать как большую централизованную систему с большим количеством кабинетов, так и взять один из готовых комплектов для одного кабинета!

Система HostCall-CV может применяться в различных учреждениях, таких как больницы и поликлиники, центры обслуживания клиентов, торговые предприятия. Благодаря этой системе осуществляется более равномерное распределение посетителей по кабинетам. Например, во время прохождения диспансеризации, в центре обслуживания, с большим количеством комнат или стоек оператора. Администратору или самому клиенту, достаточно одного взгляда на табло MP-730W2, что бы понять, какие комнаты или операторы в настоящий момент свободны.

Рассмотрим систему организации вызовов пациентов в кабинеты в поликлинике. Представим себе ситуацию, когда в поликлинике проходит плановая диспансеризация, или предрейсовый осмотр в медсанчасти. Основной задачей в данной ситуации является минимизация времени ожидания пациентом каждого из кабинетов. Учитывая, что очередность посещения пациент определяет самостоятельно, ему желательно иметь оперативную информацию о свободных в настоящее время кабинетах. Установка дополнительных табло MP-730W2 в ключевых точках здания (например, у информационных досок или зале ожидания) позволяет пациентам наблюдать наличие свободных кабинетов в реальном времени и избегать ненужных перемещений в поисках освободившегося кабинета. На рисунке представлена схема кабинетов.

### Комплекты оборудования для вызова пациентов в кабинет врача MP-910W2 (проводной комплект) и MP-911W2 (радио-комплект)



В коридоре над дверями устанавливаются светозвуковые информационные табло MP-740R2 (с отображением одной из надписей: ВХОДИТЕ / НЕ ВХОДИТЬ (разного цвета). В кабинетах имеющих одно рабочее место устанавливается по одной кнопке MP-421D1 (№1 и 14), а в кабинетах с двумя рабочими местами устанавливается по две кнопки MP-421D1 (№2 и 12). При нажатии красной пиктограммы на кнопке MP-421D1 светозвуковое табло MP-740R2 подсвечивает красную надпись «НЕ ВХОДИТЬ» и передает информацию на табло MP-730W2 о занятости кабинета (соответствующее поле табло MP-730W2 подсвечивается красным цветом). При нажатии зеленой пиктограммы на кнопке MP-421D1 на светозвуковых табло MP-740R2 включается зеленая надпись «ВХОДИТЕ» и звучит тональный звуковой сигнал, информирующий посетителя об освобождении кабинета. На табло MP-730W2 при этом начинает мигать зеленым цветом поле соответствующее кабинету и подается однократный звуковой сигнал при освобождении кабинета, который при необходимости можно отключить

### Комплект оборудования для рентгенкабинета с голосовым оповещением и возможностью вести переговоры MP-912W2



Среди оборудования, выпускаемого под маркой HostCall, имеются специализированные системы с голосовым оповещением и переговорами. Так например, в представленном на рисунке рентген-кабинете № 11 есть необходимость кроме светового информирования о освобождении кабинета, вызывать посетителя по фамилии и кроме того, при проведении исследования, иметь двухстороннюю голосовую связь с пациентом (что бы подсказать ему - какое принять положение). Для этого у врача устанавливается пульт GC-1001D4, к которому подключаются установленные в коридоре табло MP-740R2 и громкоговоритель для оповещения - WP-03T, а у рентгеновской установки монтируется абонентское переговорное устройство GC-2001W3. Врач с пульта может управлять как индикацией табло MP-740R2 и давать объявления через громкоговоритель в коридоре, так и пользоваться переговорным устройством, установленным у рентген-аппарата.

НЕ ВХОДИТЬ  
ВХОДИТЕ



**HOST**  
**CALL**



**ООО «СКБ ТЕЛСИ»**



Телефон: +7 (495) 120-48-88  
Сайт: [WWW.HOSTCALL.RU](http://WWW.HOSTCALL.RU)  
E-mail: [info@hostcall.ru](mailto:info@hostcall.ru)

117108, Россия, г. Москва,  
Варшавское шоссе, д. 25А,  
стр. 1, оф. 504